

*Marshall*

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

**FULL ONLINE MANUAL**

# INHALT


## INDEX

---

<b>Bauweise des Geräts</b> .....	003
<b>Erste Schritte</b> .....	005
<b>Aufladen der Ohrhörer</b> .....	005
<b>Aufladen der Box</b> .....	005
<b>Geräuschkontrolle</b> .....	005
<b>Spotify Tap</b> .....	006
<b>Anleitungen zur Pflege der Batterie</b> .....	006
<b>Reinigen der Motif II A.N.C.</b> .....	007
<b>Koppeln eines neuen Geräts</b> .....	007
<b>Zurücksetzen der Ohrhörer</b> .....	008
<b>Fehlerbehebung</b> .....	009

# BAUWEISE DES GERÄTS

---

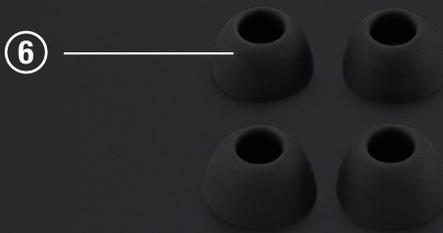

**① LADEBOX-ANZEIGE**

Die LED zeigt den Ladebox-Akkustand von rot über gelb bis grün (0–100 %). Im Bluetooth®-Kopplungsmodus blinkt sie blau.

**② LADEBOX-TASTE**

Drücke kurz die Taste, um den Ladebox-Akkustand zu sehen. Lege die Ohrhörer in die Box und lasse den Deckel geöffnet. Drücke die Taste dann zwei Sekunden lang, um das Koppeln einzuleiten.

**③ DRAHTLOSES LADEN**

Lade die Box auf, indem du sie auf ein drahtloses Ladepad legst.

**④ USB-C-NETZANSCHLUSS**

Lade die Box auf, indem du sie an eine USB-Stromquelle anschließt.

**⑤ TOUCH-BEDIENELEMENTE**

Berühre den linken oder rechten Ohrhörer, um deine Musik, Telefonanrufe und mehr zu steuern. Das Verhalten der Touch-Bedienelemente kann in der App angepasst werden.

- I. Tippen zum Abspielen/Anhalten.
- II. Zweimal tippen zum Vorwärtsspringen oder zum Annehmen/Beenden eines Anrufs.
- III. Dreimal tippen zum Rückwärtsspringen.
- IV. Länger gedrückt halten zum Wechseln zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenz oder zum Ablehnen eines Anrufs.
- V. Zweimal tippen und gedrückt halten, damit Spotify Tap deine bevorzugte Musik abspielt.

**⑥ OHRSTÖPSEL**

Die Motif II A.N.C. werden mit Ohrstöpseln in drei Größen geliefert. Wähle die beste Passform, damit du ein optimales Audioerlebnis genießen kannst.

Nimm dir Zeit, um die Ohrstöpsel auszuwählen, die am besten in dein Ohr passen. Die Stöpsel sollten fest in deinem Ohr sitzen, aber sich dennoch bequem anfühlen. Häufig werden unterschiedliche Größen für das rechte und das linke Ohr verwendet.

## ANLEITUNGEN

## DEUTSCH

---

### ERSTE SCHRITTE

- I. Öffne die Ladebox.
- II. Halte die Taste an der Box gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
- III. Wähle in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts Motif II A.N.C. aus.
- IV. Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und folge den Anleitungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

### AUFLADEN DER OHRHÖRER

Lege deine Ohrhörer wieder in die Box und schließe den Deckel, um sie auszuschalten und aufzuladen.

### AUFLADEN DER BOX

Verwende ein drahtloses Ladegerät oder schließe die Box an eine USB-Stromquelle an, um sie aufzuladen. Wenn die vordere LED dauerhaft grün leuchtet, ist die Box vollständig aufgeladen.

Führe die folgenden Schritte aus, um die Box mit einem drahtlosen Ladegerät aufzuladen.

- I. Lege die Ladebox mit der Rückseite flach auf das kabellose Ladegerät.
- II. Stelle sicher, dass die LED auf der Vorderseite aufleuchtet. Dies zeigt an, dass die Ladebox aufgeladen wird.
- III. Sobald die LED konstant grün leuchtet, ist die Ladebox vollständig aufgeladen.

### GERÄUSCHKONTROLLE

Die Motif II A.N.C. können sich in einem von drei Geräuschkontrollmodi befinden.

- **Aktive Geräuscherdrückung** – In diesem Modus werden die Umgebungsgeräusche unterdrückt, damit du dich auf deine Musik konzentrieren kannst.
- **Transparenz** – In diesem Modus kannst du Umgebungsgeräusche hören und Gespräche führen, ohne dass du die Ohrhörer abnehmen musst.
- **Aus** – In diesem Modus ist die Geräuschkontrolle ausgeschaltet.

Du kannst die Stufen für die aktive Geräuscherdrückung und die Transparenz in der Marshall Bluetooth-App anpassen.

## ANLEITUNGEN

## DEUTSCH

### SPOTIFY TAP

Mit Spotify Tap hast du deine Musik immer gleich im Ohr. Egal wo du deinen Tag verbringst – Spotify Tap ist die einfachste und persönlichste Art, deine Musik mitzunehmen, und die Funktion ist in Sekundenschnelle bereit.

- Zweimal tippen und gedrückt halten, um eine Empfehlung auf Basis deines Musikgeschmacks abzuspielen.
- Erneut zweimal tippen und gedrückt halten, um die nächste persönliche Empfehlung abzuspielen.

Wenn du Spotify Tap verwenden möchtest, stelle sicher, dass deine Spotify-App auf dem neuesten Stand ist.



### ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE DER BATTERIE

Zum Lieferumfang der Ohrhörer gehören hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien, deren Lebensdauer vom Aufladen und von der Nutzung beeinflusst wird. Beachte die folgenden Richtlinien, damit die Batterie so lange wie möglich eine hohe Leistung erbringen kann.

- Verwende möglichst keine Schnellladegeräte. Durch das schnelle Aufladen wird die Batterie stark beansprucht, wodurch sich die Leistung verringert.
- Lass die Batterie nicht vollständig entladen, und lade sie nicht auf, wenn sie bereits voll ist. Die optimale Ladung liegt zwischen 30 % und 80 %.
- Wenn die Ohrhörer für einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden sollen, empfiehlt es sich, sie auf ungefähr die Hälfte aufzuladen und sie dann auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bewahre die Ohrhörer und die Box an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Die Ohrhörer sollten nicht in heißen und unbelüfteten Räumen und bei Temperaturen von mehr als 45 °C (113 °F) verwendet oder aufgeladen werden.
- Die Batterie sollte nicht bei niedrigen Temperaturen unter 10 °C (50 °F) aufgeladen werden. Verwende die Ohrhörer möglichst nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Vermeide Stöße und andere mechanische Belastungen. Lasse die Ohrhörer und die Box nicht auf harte Oberflächen fallen, da dadurch Schäden an der Batterie entstehen können.

Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und wähle die Batteriesparstufe aus, die sich am besten für dich und deine Ohrhörer eignet.

## ANLEITUNGEN

## DEUTSCH

---

### REINIGEN DER MOTIF II A.N.C.

Die Ohrhörer liegen eng an deiner Haut an, manchmal für einen langen Zeitraum. Dadurch bilden sich nach einiger Zeit Schmutz- und Fettansammlungen, die die Leistung beeinträchtigen und Hautreizungen verursachen können. Reinige deine Ohrhörer regelmäßig, damit sie langfristig in einem guten Zustand bleiben.

Ziehe vor der Reinigung der Box alle Kabel ab. Alle Komponenten müssen vollständig trocken sein, bevor du die Ohrhörer verwendest oder wieder in die Box legst oder ein USB-Ladegerät anschließt.

Entferne die Silikon-Ohrstöpsel von den Ohrhörern und reinige sie separat. Reinige die Ohrstöpsel, die Außenflächen der Ohrhörer und die Box vorsichtig mit einem Desinfektionstuch oder mit einem fusselfreien Tuch, das du zuvor leicht mit 70-prozentigem Isopropylalkohol oder 75-prozentigem Ethylalkohol angefeuchtet hast. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen und in das Lautsprechergitter gelangt. Reinige diese Bereiche vorsichtig mit einem trockenen, weichen Pinsel oder mit einem Wattestäbchen.

- Verwende keine spitzen Gegenstände.
- Verwende keine Druckluft.
- Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten.
- Tauche die Ohrhörer nicht in Reinigungsmittel ein.

### KOPPELN EINES NEUEN GERÄTS

Die Motif II A.N.C. merken sich die 8 zuletzt gekoppelten Audiogeräte. Mit den beiden zuletzt verwendeten Audiogeräten, die verfügbar sind, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.

- I. Lege die Ohrhörer in die Box und lasse den Deckel offen.
- II. Halte die Taste an der Box gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
- III. Wähle in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts Motif II A.N.C. aus.

Hinweis: Die Motif II A.N.C. ändern während der Wiedergabe nicht die Audioquelle. Halte die derzeitige Audiowiedergabe an, um die Audioquelle zu ändern.

## ANLEITUNGEN

## DEUTSCH

### ZURÜCKSETZEN DER OHRHÖRER

Wenn sich die Ohrhörer nicht wie erwartet verhalten oder nicht reagieren, führe die folgenden Schritte aus.

- I. Lege die Ohrhörer in die Box und schließe den Deckel, um die Ohrhörer neu zu starten.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, setze die Hardware zurück:

- I. Setze die Ohrhörer in deine Ohren ein.
- II. Halte die Touch-Oberfläche an beiden Ohrhörern 10 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer zurückzusetzen.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, setze die Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurück.

Hinweis: Dadurch werden alle Benutzereinstellungen gelöscht und die Ohrhörer müssen neu eingerichtet werden.

- I. Lege die Ohrhörer in die Box und lasse den Deckel offen.
- II. Halte die Taste an der Box 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED lila leuchtet, um die Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- III. Entferne die Motif II A.N.C. aus der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts, bevor du sie erneut koppelst.

### MARSHALL BLUETOOTH-APP

Lade die Marshall Bluetooth-App herunter, damit du deine Ohrhörer optimal nutzen kannst und stets über die neueste Software verfügst.



**FEHLERBEHEBUNG****DEUTSCH**

<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>KORREKTUR- MASSNAHME</b>
<b>Die Ohrhörer schalten sich nicht ein.</b>	Die Batterie verfügt über keine Ladung.	<p>Lege die Ohrhörer in die Box, um sie aufzuladen.</p> <p>Wenn die LED an der Box nicht aufleuchtet, lade die Box über eine USB-Stromquelle oder ein drahtloses Ladepad auf.</p>
<b>Verbinden oder Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät ist nicht möglich.</b>	Bluetooth ist auf deinem Gerät (Smartphone, Tablet, Computer) nicht aktiviert.	Aktiviere Bluetooth auf deinem Wiedergabegerät.
	Die Ohrhörer befinden sich nicht im Kopplungsmodus.	Stelle sicher, dass sich die Ohrhörer in der Box befinden und dass der Deckel offen ist, wenn du mit dem Koppeln beginnst. Einzelheiten findest du unter „Koppeln eines neuen Geräts“.

**FEHLERBEHEBUNG****DEUTSCH**

<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>KORREKTUR- MASSNAHME</b>
<b>Unerwartetes Verhalten</b>	Die Ohrhörer verfügen nicht über die neueste Firmware-Version.	Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und stelle eine Verbindung mit den Ohrhörern her. Folge den Anleitungen in der App, um sicherzustellen, dass die Motif II A.N.C. über die neueste Firmware-Version verfügen.
	Es liegt ein Fehler mit der Software vor.	Setze die Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurück. Anleitungen findest du unter „Zurücksetzen der Ohrhörer“.  Die Ohrhörer müssen neu eingerichtet werden.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12