

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

MANUALE ONLINE COMPLETO

SOMMARIO


ITALIANO

INDICE

Disposizione del dispositivo	003
Per iniziare	006
Collegamento di un dispositivo AUX	006
Pulizia dell'altoparlante	006
Guida alla cura della batteria.....	007
Esecuzione di un ripristino delle impostazioni di fabbrica	007
Fissaggio della cinghia di trasporto	008
Stack mode.....	009
Risoluzione dei problemi.....	010

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO

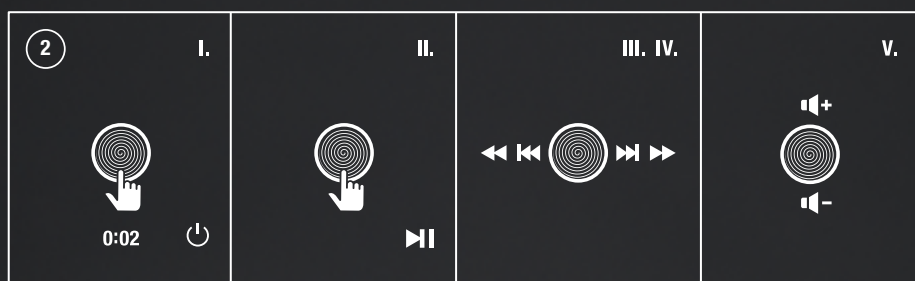

BACK TO INDEX

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO

① PULSANTE DI STATO DELLA BATTERIA

Premi il pulsante di stato della batteria per visualizzare il livello di carica della batteria.

② PULSANTE BLUETOOTH

Tieni premuto il pulsante Bluetooth® finché il LED non mostra un lento impulso rosso per avviare la modalità di associazione.

③ INDICATORE DELLA BATTERIA

L'indicatore della batteria è suddiviso in 10 segmenti e mostra lo stato della batteria o i livelli dei comandi audio. Premendo il pulsante di stato della batteria, verrà mostrato il livello di carica della batteria. La regolazione del volume, dei bassi o degli acuti mostrerà il livello del comando regolato. Un'animazione in aumento indica che la batteria è in carica.

④ MANOPOLA DI CONTROLLO

- I. Tieni premuto per 2 secondi per accendere/spengere
- II. Premi una volta per riprodurre/mettere in pausa
- III. Premi verso destra/sinistra per andare avanti/indietro
- IV. Tieni premuto verso destra/sinistra per avanzare/riavvolgere velocemente
- V. Premi verso il basso/verso l'alto per regolare il volume

⑤ COMANDI DEI BASSI E DEGLI ALTI

Usa i comandi dei bassi e degli alti per regolare il bilanciamento dell'audio. L'indicatore è suddiviso in 10 segmenti e mostra il livello dei bassi o degli alti durante la regolazione.

⑥ CERNIERA DELLA CINGHIA DI TRASPORTO

Fissa la cinghia di trasporto inclusa alla cerniera. Per ulteriori informazioni, consulta Fissaggio della cinghia di trasporto.

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO

7 **AUX: INGRESSO AUDIO DA 3,5 MM**

Collega un dispositivo audio con un'uscita analogica e un jack stereo da 3,5 mm.

8 **USB C: INGRESSO/USCITA ALIMENTAZIONE**

Per caricare l'altoparlante, collegalo a una fonte di alimentazione USB o collega un dispositivo USB-C e utilizza l'altoparlante come powerbank.

ISTRUZIONI

ITALIANO

PER INIZIARE

- I. Tieni premuta la manopola di controllo finché l'altoparlante non si accende.
- II. Premi il pulsante Bluetooth® finché il LED non mostra un lento impulso rosso.
- III. Seleziona MIDDLETON nell'elenco Bluetooth del dispositivo audio.

COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO AUX

- I. Collega un cavo con un jack stereo da 3,5 mm all'ingresso AUX sul retro dell'altoparlante.
- II. Collega l'altra estremità del cavo all'uscita audio della sorgente audio.
- III. Verifica che tutti i dispositivi audio Bluetooth collegati siano in pausa.

Nota: i cavi audio non sono inclusi.

PULIZIA DELL'ALTOPARLANTE

Pulisci periodicamente l'altoparlante per garantirne una maggiore durata.

Scollega tutti i cavi prima di pulire l'altoparlante e verifica che tutto sia completamente asciutto prima di collegare qualsiasi cavo audio o USB.

La cinghia e il manico di silicio possono essere rimossi e puliti separatamente. Usa una salvietta disinfettante o un panno senza pelucchi, leggermente inumidito con alcol isopropilico al 70% o alcol etilico al 75% per pulire delicatamente le parti in silicio. Asciugali con un asciugamano prima di rimetterli sull'altoparlante.

Pulisci accuratamente la rete e le aperture dell'altoparlante con una spazzola morbida e asciutta o un bastoncino di cotone.

- Non utilizzare oggetti appuntiti o metallici.
- Non utilizzare aria compressa.
- Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acqua ossigenata.
- Non immergere l'altoparlante in alcun detergente.

ISTRUZIONI

ITALIANO

GUIDA ALLA CURA DELLA BATTERIA

L'altoparlante è dotato di una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni; la sua durata è influenzata dalla carica e dall'utilizzo. Segui le linee guida riportate di seguito per mantenere la batteria in ottime condizioni il più a lungo possibile.

- Se possibile, evita di utilizzare caricabatterie rapidi. La ricarica rapida causa stress alla batteria e ne diminuirà le prestazioni.
- Evita di caricare la batteria quando è già carica o di scaricarla completamente. Prova a mantenere la carica tra il 30% e l'80%.
- Se l'altoparlante viene conservato per lungo tempo, riponilo con una batteria carica a metà e in un luogo fresco, buio e asciutto.
- Non utilizzare o caricare l'altoparlante in luoghi caldi e non ventilati, a una temperatura di 45°C/113°F e oltre, ad esempio in un'auto parcheggiata o vicino a una finestra esposta alla luce diretta del sole.
- Evita di caricare la batteria a basse temperature, inferiori a 10°C/50°F e di usare l'altoparlante al di sotto di 0°C/32°F.
- Evita forti urti meccanici, come far cadere l'altoparlante su superfici solide in quanto potrebbero danneggiare la batteria.

ESECUZIONE DI UN RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica ti consente di ripristinare le impostazioni originali dell'altoparlante, esclusi eventuali aggiornamenti del firmware.

Nota: questa operazione comporta l'eliminazione di tutte le impostazioni utente, quindi sarà necessario riconfigurare l'altoparlante.

- I. Verifica che l'altoparlante sia acceso.
- II. Tieni premuto il pulsante Bluetooth per 7 secondi. Tutti gli indicatori si spengono e l'altoparlante viene riavviato.
- III. Rimuovi Middleton dall'elenco Bluetooth del dispositivo audio prima di eseguire nuovamente l'associazione.

APP MARSHALL BLUETOOTH


Scarica l'app Marshall Bluetooth per sfruttare al massimo l'altoparlante e aggiornarlo costantemente con il software più recente.



FISSAGGIO DELLA CINGHIA DI TRASPORTO ITALIANO

- I. Rimuovi la vite dalla cinghia di trasporto.
- II. Infila l'estremità della cinghia nella parte superiore della cerniera sull'altoparlante.
- III. Unisci l'estremità della cinghia con la vite e serrala.

Verifica che la cinghia di trasporto sia fissata all'altoparlante prima dell'uso.

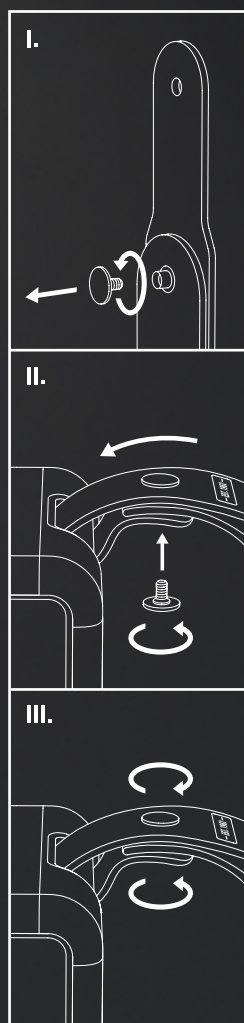

STACK MODE

ITALIANO

Collega due o più altoparlanti Middleton in una sessione Stack per un suono più potente. Riproduci qualsiasi fonte audio sull'altoparlante principale e tutti gli altoparlanti della sessione verranno riprodotti in sincronia. Puoi regolare il volume su qualsiasi altoparlante singolo per un bilanciamento perfetto.

1 ALTOPARLANTE PRINCIPALE

Premi tre volte il pulsante Bluetooth per avviare o terminare una sessione Stack. Il LED inizia a lampeggiare finché un altro altoparlante non viene aggiunto alla sessione.

2 ALTOPARLANTE AGGIUNTIVO

Premi due volte il pulsante Bluetooth su qualsiasi altoparlante che vuoi aggiungere alla sessione. Il LED inizia a lampeggiare finché l'altoparlante non viene aggiunto alla sessione.

Durante una sessione, l'altoparlante si disconnetterà da qualsiasi dispositivo audio precedentemente connesso e tenterà di riconnettersi dopo aver abbandonato la sessione.

Per rimuovere un altoparlante dalla sessione, premi due volte il pulsante Bluetooth su tale altoparlante.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ITALIANO

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
L'altoparlante non si accende	La batteria è scarica.	Collega l'altoparlante a una fonte di alimentazione USB per ricaricarlo. Tieni premuta la manopola di controllo per 2 secondi finché l'altoparlante non si accende.
Impossibile collegarsi o associare a un dispositivo Bluetooth	Il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo (smartphone, tablet, computer).	Attiva il Bluetooth sul dispositivo di riproduzione.
	L'altoparlante non è acceso.	Tieni premuta la manopola di controllo per 2 secondi per accendere l'altoparlante prima di impostarlo in modalità di associazione.
	L'altoparlante non è in modalità di associazione.	Premi il pulsante Bluetooth finché il LED Bluetooth non lampeggia in rosso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ITALIANO

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
Riproduzione impossibile in modalità Stack	Il dispositivo di riproduzione non è collegato all'altoparlante principale.	Verifica che il dispositivo di riproduzione (telefono o computer) sia accoppiato con l'altoparlante principale.
Il collegamento Bluetooth si interrompe	I due dispositivi Bluetooth sono troppo distanti o il collegamento è compromesso a causa di ostacoli.	Avvicina i dispositivi in modo che non siano ostruiti da ostacoli come porte o pareti.
	L'altoparlante è circondato da un forte campo elettrico. Oggetti come forni a microonde, schede di rete wireless, luci fluorescenti e cucine a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth. Tutto questo può causare disturbi elettrici.	Sposta l'altoparlante in un altro punto oppure spegni o sposta il dispositivo elettronico che interferisce.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ITALIANO

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
Comportamento irregolare	L'altoparlante non utilizza l'ultima versione del firmware.	Scarica l'app Marshall Bluetooth e collegati all'altoparlante. Segui le istruzioni nell'app per verificare che l'altoparlante disponga dell'ultima versione del firmware.
	Si è verificato un errore del software.	Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica premendo il pulsante Bluetooth per 7 secondi. L'altoparlante deve essere riconfigurato.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14