



GUÍA DEL USUARIO

Monitor de bebés de 5"

V... V... D... N... V... D... T...

Las funciones descritas en esta guía del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

¡Bienvenido...

a su nuevo monitor de bebés con vídeo Hubble!

Gracias por comprar su nuevo producto Hubble Smart Nursery. Ahora puede ver y escuchar a su bebé durmiendo en otra habitación o puede monitorear a sus hijos mayores en su sala de juegos.

Conserve su recibo de venta original con fecha para sus registros. Para el servicio de garantía de su producto Hubble, deberá proporcionar una copia de su recibo de venta con fecha para confirmar el estado de la garantía. No es necesario registrarse para la cobertura de la garantía.

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, comuníquese con:

Live Chat: hubbleconnected.com **Email:** support@hubbleconnected.com **http**
s://hubbleconnected.com/warranty
https://hubbleconnected.com/apps/product-registration

Visite support.hubbleconnected.com para descargar la Guía del usuario con instrucciones, respuestas a preguntas frecuentes y más para ayudarlo a aprovechar al máximo su producto.

Dentro de la caja

- 1 x Unidad para padres
- 1 x Unidad para bebés (Cámara)
- 2 x Adaptadores de corriente (Unidad para padres y unidad para bebés)
- 1 x Guía de inicio rápido

En los paquetes multicámara, encontrará una o más unidades para bebés adicionales con adaptadores de corriente

Vista general de la unidad para padres

1

2 3 4

5

6

7

14

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

1. Pantalla (LCD)

2. LED de carga

ROJO cuando la red eléctrica está conectada.

3. LED de encendido/apagado de la unidad para padres (verde)

4. Indicadores de nivel de sonido (verde, ámbar, rojo, rojo)

Muestra el nivel de sonido detectado por la unidad para bebés. Cuanto más alto es el sonido detectado, más LED se iluminan.

5. Volumen -

Presione para disminuir el nivel de volumen.

6. Volumen +

Presione para aumentar el nivel de volumen.

7. Botón de encendido/apagado de la pantalla

Presione para encender/apagar la pantalla LCD (Nota: el audio se mantiene.)

8. Micrófono

9. Botón de MENU

Presione para abrir/cerrar las opciones del menú.

10. Botón de navegación + - < >

Mover opciones de menú Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda.

11. Botón OK

12. Botón 'HABLAR'

Mantenga pulsado para hablar con su bebé.

13. Botón de encendido 0

Mantenga pulsado para encender/apagar la unidad para padres.



14. Antena

15. Orificio de alfiler para REINICIO (empotrado - use un alfiler pequeño)

16. Altavoz

17. Toma de corriente

18. Soporte de escritorio

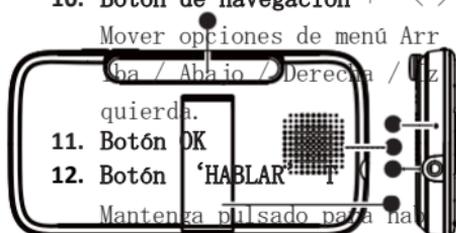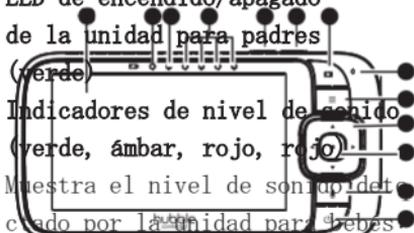

Íconos del menú de la unidad para padres

	Nivel de señal (4 niveles)
	Modo de visión nocturna (el vídeo también cambia a Blanco/Negro).
	Modo de conversación activado.
	Indica que el temporizador de apagado de la pantalla está configurado.
	Control de nivel de volumen (8 niveles).
	No se detectó ninguna unidad para bebés.
	Indicación de nivel de batería (4 niveles).
	Control de nivel de zoom (1X, 2X).
	Control del nivel de brillo de la pantalla LCD (8 niveles).
	Control de canción de cuna (5 selecciones de canciones).
	Configuración de alarma (6 h, 4 h, 2 h, APAGADO) En la barra de estado, indica alarma configurada, y cuando parpadea, esa hora de alarma se ha alcanzado o se ha perdido.
	Seleccionar escala de temperatura (° C/° F) Las lecturas se muestran en AZUL, pero se vuelven ROJAS si > 29 ° C / 84 ° F o < 14 ° C / 57 ° F. Muestra HH ° C / ° F si >36 ° C / 97 ° F. Muestra LL ° C / ° F si < 1 ° C / 34 ° F.
	Control de cámara [- (eliminar) / + (añadir) / 👁 (ver) / 🔄 (explorar)].
	Configurar el temporizador de apagado de la pantalla (Apagado <input checked="" type="checkbox"/> , 5 mins, 15 mins, 30 mins).
	Vea varias cámaras en la pantalla. Disponible cuando tiene más de 1 unidad para bebés (cámara).

Descripción general de su unidad para bebés



1. Sensor de luz
2. LED infrarrojos (x8, para visión nocturna)
3. Lente de la cámara
4. Micrófono de alta sensibilidad
5. Indicador de encendido/enlace
6. Toma de corriente
7. Altavoz
8. Botón de SINCRONIZAR
9. Orificio de montaje del tornillo
10. Sensor de temperatura

Directrices importantes para la instalación de su monitor de bebés con vídeo digital

- Para utilizar la unidad para bebés y la unidad para padres juntas, debe poder establecer un enlace de radio entre ellas y el alcance se verá afectado por las condiciones ambientales.
- Cualquier objeto metálico grande, como un refrigerador, un espejo, un archivador, una puerta metálica u hormigón armado, entre la unidad para bebés y la unidad para padres puede bloquear la señal de radio.
- La intensidad de la señal también puede verse reducida por otras estructuras sólidas, como paredes, o por equipos de radio o eléctricos, como televisores, computadoras, teléfonos móviles o inalámbricos, luces fluorescentes o interruptores de atenuación.
- Otros productos de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (enrutadores Wi-Fi®), sistemas Bluetooth™, hornos microondas u otros monitores para bebés, pueden causar interferencias con este producto, así que mantenga el monitor para bebés al menos a 1,5 m (5 pies) de distancia de estos tipos de producto, o apáguelos si parecen estar causando interferencias.
- Si la señal es débil, intente mover la unidad para padres y / o la unidad para bebés a diferentes posiciones en las habitaciones.

Tabla de contenido

1. Instrucciones de seguridad	8
2. Comenzando	11
2.1 Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para bebés	11
2.2 Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para padres	11
2.3 Soporte de escritorio de la unidad para padres	12
2.4 Registro (Sincronización)	13
3. Uso del monitor de bebés	14
3.1 Configuración	14
3.2 Modo visión nocturna	14
3.3 Panorámica e inclinación	14
3.4 Modo conversación	14
3.5 Video ENCENDIDO/APAGADO	14
3.6 Pantalla de temperatura (HH ° C / ° F o LL ° C / ° F)	14
4. Opciones del menú de la unidad para padres	15
4.1 Volumen	15
4.2 Brillo	15
4.3 Zoom	15
4.3.1 Canciones de cuna/Reproducción	15
4.4 Alarma	15
4.5 Control de la cámara	16
4.5.1 Añadir (sincronizar) cámara	16
4.5.2 Ver cámara	16
4.5.3 Eliminar cámara	17
4.5.4 Cámara de exploración	17
4.6 Temperatura	17

4.7 Modo de ahorro de energía	18
4.8 Ver varias cámaras en la pantalla	18
5. Desecho del dispositivo (medio ambiente)	19
6. Limpieza	19
7. Ayuda	20
8. Información general	22
9. Especificaciones técnicas	26

1. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Peligro de estrangulamiento: los niños se han ESTRANGULADO con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies (1 m) de distancia). Nunca use cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice únicamente los adaptadores de CA proporcionados.

CONFIGURACIÓN Y USO DE LA UNIDAD PARA BEBÉ:

Elija una ubicación para la unidad para bebés que proporcione la mejor vista de su bebé en su cuna.

Coloque la unidad para bebés sobre una superficie plana, como un tocador, una cómoda o un estante, o monte la unidad para bebés con el Hubble Grip (no incluido).

NUNCA coloque la unidad para bebés ni los cables dentro de la cuna.

Ad

Este monitor de bebés cumple con todos los estándares relevantes con respecto a los campos electromagnéticos y, cuando se maneja como se describe en la Guía del usuario, es seguro de usar. Por lo tanto, lea siempre atentamente las instrucciones de esta Guía del usuario antes de utilizar el dispositivo.

- Se requiere ensamblaje de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este monitor de bebés no sustituye a la supervisión responsable de un adulto.
- Conserve esta Guía del usuario para consultarla en el futuro.
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- No cubra el monitor de bebés con una toalla o manta.
- Pruebe este monitor y todas sus funciones para familiarizarse con él antes de usarlo.
- No utilice el monitor de bebés en áreas húmedas o cerca del agua.
- No instale el monitor de bebés en lugares con mucho frío o calor.



r, luz solar directa o cerca de una fuente de calor.

- Utilice únicamente los cargadores y adaptadores de corriente proporcionados. No utilice otros cargadores o adaptadores de corriente, ya que esto puede dañar el dispositivo y la batería.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- Conecte los adaptadores de corriente a enchufes eléctricos de fácil acceso.

Precaución:

Existe el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con sus instrucciones. Use solo el paquete de baterías recargables con clasificación: 3.8V 2100mAh.

2. Comenzando

2.1 Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para bebés

- Inserte el enchufe de CC del adaptador de corriente en la toma de CC en la parte posterior de la unidad para bebés.
- Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente adecuada.



- La unidad para bebé se enciende y el indicador de encendido se ilumina en color verde.


Nota:

Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado (DC5V / 1000mA).

2.2 Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para padres

Una batería recargable (batería de iones de litio de 2100 mAh) dentro de la unidad para padres le permite moverla sin perder el enlace y la imagen de la unidad para bebés. Recomendamos cargar la unidad durante al menos 16 horas antes del primer uso y cuando la unidad p

ara padres indique que la batería está baja.

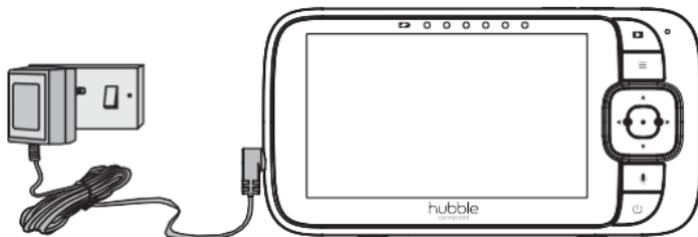

- Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la unidad para padres y el otro extremo a la toma de corriente. Utilice únicamente el adaptador incluido (5VDC / 1000mA).
- Mantenga presionado el botón 0 para encender la unidad para padres, la unidad para padres y la unidad para bebés se vinculan automáticamente y están listas para usar.

Nota:

Cuando las unidades para bebés y para padres están encendidas y dentro del alcance, la unidad para padres debe mostrar una imagen en color de la cámara de la unidad para bebés, pero si la habitación está oscura, la imagen será en blanco y negro, cuando el icono ☾ aparece en la unidad para bebés está en el modo visión nocturna.

2.3 Soporte de escritorio de la unidad para padres

- La unidad para padres viene con un soporte de escritorio adjunto a la parte posterior de la unidad para padres.
- Para colocar la unidad para padres en un escritorio, simplemente extraiga el soporte, como se muestra.



Nota:

Coloque la unidad para padres sobre una superficie plana y uniforme.

2.4 Registro (Sincronización)

La unidad para bebés está pre registrada en su unidad para padres. No es necesario que vuelva a registrarlo a menos que la unidad para bebés pierda su vínculo con la unidad para padres. Para volver a registrar su unidad para bebés o registrar una nueva unidad para bebés, siga los procedimientos a continuación:

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté resaltado, y el menú  (eliminar) / + (añadir) / (ver) /  (explorar) aparecerá.
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar + (agregar) y presione el botón para confirmar.
4. Aparecerá la cámara 1/2/3/4. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar la cámara deseada, y presione el botón para comenzar a buscar una unidad de cámara.

Nota: Si una cámara está sincronizada actualmente con la unidad para padres, su ubicación de cámara (con un * al lado) no se puede seleccionar para un nuevo registro.

5. Mantenga presionado el botón SINCRONIZAR en la parte inferior de la unidad para bebés hasta que la unidad para padres encuentre la cámara, emita un sonido y aparezca SINCRONIZAR OK en la pantalla. Entonces aparecerá el vídeo de la cámara.

Nota:

Una cámara solo se puede registrar en una unidad para padres a la vez.

3. Uso del monitor de bebés

3.1 Configuración

Coloque la unidad para bebés en un lugar conveniente (por ejemplo, sobre una mesa) y apunte la lente de la cámara hacia el área que de sea monitorear. Ajuste el ángulo de la cámara de la unidad para bebés hasta que esté satisfecho con la imagen que se muestra en la unidad para padres. Nota: ¡No coloque la unidad para bebés al alcance del bebé! Si hay interferencia con la imagen o el sonido, intente mover las unidades a diferentes ubicaciones y asegúrese de que no estén cerca de otros equipos eléctricos.

3.2 Modo de visión nocturna

La unidad para bebés tiene 8 LED infrarrojos de alta intensidad para captar imágenes claras en la oscuridad. Cuando el sensor de luz incorporado en la parte superior de la unidad detecta un nivel bajo de luz ambiental, los LED se activarán automáticamente y la pantalla de la unidad para padres se mostrará en blanco y negro. El ícono  se mostrará en la parte superior de la pantalla.

3.3 Panorámica e inclinación

La cámara se puede controlar de forma remota desde la unidad para padres cuando se encuentra en el modo de visualización de la cámara.

1. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para inclinarse hacia arriba o hacia abajo.
2. Presione el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha.

3.4 Modo conversación

Mantenga presionado el botón 'HABLAR' T en la unidad para padres para hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad para bebés. El ícono T se mostrará en la parte superior de la pantalla LCD.

3.5 Vídeo ENCENDIDO/APAGADO

Presione  aparecerá el ícono T para encender o apagar la p

antala LCD, mientras se deja el monitor de audio encendido. En la parte superior de la pantalla LCD.

3.6 Pantalla de temperatura (HH ° C / ° F o LL ° C / ° F)

La lectura de temperatura del sensor de temperatura en la parte posterior de la unidad para bebés se mostrará en la parte superior de la pantalla LCD. Las lecturas se volverán ROJAS si la temperatura sube por encima 29° C / 84° F o por debajo de 14° C / 57° F. La lectura cambiará a HH ° C / ° F si la temperatura sube 36° C / 97° F. La lectura cambiará a LL ° C / ° F si la temperatura baja de 1° C / 34° F.

4. Opciones del menú de la unidad para padres

4.1 Volumen

Presione el botón + o - para ajustar el nivel de volumen.

El icono  aparecerá y podrá seleccionar el volumen deseado desde el nivel 0 ~ 8. (El nivel de volumen predeterminado es el nivel 4 y el nivel 0 es APAGADO.)

4.2 Brillo

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté resal-
tado.
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar el brillo deseado entre el nivel 1 y el 8. (El brillo predeterminado es el nivel 4.)

4.3 Zoom

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté resal-
tado.
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar el zoom de 1X a 2X.

4.3.1 Canción de cuna/Reproducción

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté resal-
tado.
3. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para ver la canción de cuna deseada.
4. Seleccione la canción de cuna deseada para calmar a su bebé.

4.4 Alarma

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón > DERECHA hasta que  esté res
altado.
3. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para seleccionar la alar
ma, apagar después de 2 horas, 4 horas o 6 horas.

4.5 Control de la cámara

4.5.1 Añadir (sincronizar) cámara

1. Presione  el botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté resaltado, y el menú  (eliminar) / + (añadir) /  (ver) /  (explorar) aparecerá.
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar + (agregar) y presione el botón para confirmar.
4. Aparecerá la cámara 1/2/3/4. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para seleccionar la cámara deseada, y presione el botón para comenzar a buscar una unidad de cámara.

Nota: Si una cámara está actualmente sincronizada con la unidad para padres, su ubicación de cámara (con un * al lado) no se puede seleccionar para un nuevo registro.

5. Mantenga presionado el botón SINCRONIZAR en la parte inferior de la unidad para bebés hasta que la unidad para padres encuentre la cámara, emita un sonido y aparezca SINCRONIZAR OK en la pantalla. A continuación, aparecerá el vídeo de la cámara.

Nota:

Una cámara solo se puede registrar en una unidad para padres a la vez.

4.5.2 Ver cámara

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón> DERECHA hasta que  esté resaltado, y el menú  (eliminar) / + (añadir) /  (ver) /  (explorar) aparecerá.
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar (ver), y presione el botón para confirmar.
4. Aparecerá la cámara 1/2/3/4, presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para seleccionar la cámara deseada, y presione el botón para ver la imagen de esa cámara.

Nota:

Solo se pueden seleccionar las ubicaciones de las cámaras con un *.

CONSEJO

También puede presionar  el botón repetidamente para seleccionar las opciones de cámara disponibles desde **1 / 2 / 3 / 4** ,  (explorar).

4.5.3 Eliminar cámara

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse  el botón <IZQUIERDA o el botón > DERECHA hasta que  esté resaltado, y el menú  (eliminar) / + (añadir) / (ver) /  (explorar) aparecerá.
3. Presione el  botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar - (eliminar) y presione el botón para confirmar.
4. Aparecerá la cámara 1/2/3/4, presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar la cámara deseada  y presione el botón.
5. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para seleccionar, luego presione el botón para borrar esa cámara.

Nota:

No se puede eliminar la cámara si solo hay una cámara registrada en el sistema.

4.5.4 Cámara de exploración

Esta función sólo está disponible cuando tiene más de 1 unidad para bebés (cámara).

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón > DERECHA hasta que  esté resaltado, y el menú  (eliminar) / + (añadir) / (ver) /  (explorar) aparecerá.
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar  (explorar), y presione el botón para confirmar.
4. La pantalla mostrará imágenes de las diferentes cámaras en repetición de la cámara 1/2/3/4, cambiando aproximadamente cada 12 segundos.

CONSEJO

También puede presionar  el botón repetidamente para seleccionar las opciones de cámara disponibles desde 1 / 2 / 3 / 4 ,  (explorar).

4.6 Temperatura

1. Presione el  botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón <IZQUIERDA o el botón > DERECHA hasta que esté resalta
do.
3. Presione + ARRIBA / - ABAJO para seleccionar ° C o ° F.

4.7 Modo de ahorro de energía

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú.
2. Presione el botón < IZQUIERDA o el botón > DERECHA hasta que V esté resaltado.
3. Presione el botón + ARRIBA o - ABAJO para seleccionar el apagado automático de vídeo después de 5 minutos, 15 minutos o 30 minutos (si funciona solo con baterías).

Nota:

El audio permanecerá y puede presionar cualquier tecla para volver a encender el vídeo.

4.8 Ver varias cámaras en la pantalla

Esta función sólo está disponible cuando tiene más de 1 unidad para bebés (cámara). Cuando la función de pantalla dividida está activada, puede ver varias cámaras en la pantalla.

1. Presione el botón y aparecerá la barra de menú.
2. Pulse el botón < IZQUIERDA o el botón > DERECHA hasta que  esté resaltado.
3. Presione el botón + ARRIBA o el botón - ABAJO para seleccionar  Activar / Desactivar pantalla dividida.
4. Cuando la función de pantalla dividida está activada, puede presionar el botón < IZQUIERDA / > botón DERECHA / + botón ARRIBA / - botón ABAJO para cambiar entre cámaras y escuchar el audio de la cámara seleccionada.

5. Desecho del dispositivo (medio ambiente)

Al final del ciclo de vida del producto, no debe desechar este producto con la basura doméstica normal. Lleve este producto a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, la guía de l usuario y/o la caja lo indica.



Algunos de los materiales del producto se pueden reutilizar si los lleva a un punto de reciclaje. Al reutilizar algunas piezas o materias primas de productos usados, contribuye de manera importante a la protección del medio ambiente.

Comuníquese con las autoridades locales en caso de que necesite más información sobre los puntos de recolección en su área.

La batería interna debe desecharse con la unidad para padres de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con las normativas locales.

6. Limpieza

Limpie el monitor de bebés con un paño ligeramente húmedo o con un paño antiestático. No utilice nunca agentes de limpieza ni disolventes abrasivos.

Limpieza y cuidado

- No limpie ninguna parte del producto con diluyentes u otros solventes y productos químicos; esto puede causar daños permanentes al producto que no están cubiertos por la garantía.
- Mantenga el monitor de bebés alejado de áreas calientes, húmedas o de la luz solar intensa, y no permita que se moje.
- Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar alt



os estándares de confiabilidad para su monitor de bebés. Sin embargo, si algo sale mal, no intente repararlo usted mismo; comuníquese con el Servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

IMPORTANTE

Siempre apague y desconecte el adaptador de corriente antes de limpiar su monitor de bebés.

7. Ayuda

Pantalla

Sin pantalla

- Intente recargar la batería.
- Reinicie las unidades. Desenchufe la alimentación eléctrica de ambas unidades y vuelva a enchufarlas.
- ¿Está encendida la unidad?
- Mantenga presionado el botón ON / OFF 0 en la unidad para padres durante 3 segundos para encenderla.
- ¿Está seleccionada la cámara correcta? Cambie el número de cámara, si es necesario.
- ¿Está encendida la pantalla de vídeo? Presione el botón VIDEO ON / OFF V para encenderlo.
- Cuando opere usando sólo baterías, la pantalla se pondrá en blanco después de 5 minutos o 15 minutos o 30 minutos para ahorrar energía (dependiendo de la configuración de vídeo). La unidad todavía está activa y le dará alertas de audio. Puede reactivar la pantalla presionando cualquier botón.

Registro

Si la unidad para bebés ha perdido su vínculo con la unidad para padres

- Si la unidad para bebés está demasiado lejos, es posible que se esté saliendo del alcance, por lo tanto, acerque la unidad para bebés a la unidad para padres.
- Reinicie tanto la unidad para padres como la unidad para bebés desconectándolas de la alimentación eléctrica. Espere unos 15 segundos antes de volver a conectarse. Espere hasta un minuto para que la unidad para bebés y la unidad para padres se sincronicen.
- Consulte 2.4 Registro (sincronización), si es necesario volver a registrar las Unidades.

Interferencia

Interferencia de ruido en su unidad para padres



- Es posible que las unidades para padres y bebés estén demasiado o cerca. Sepárelos más.
- Asegúrese de que haya al menos 3 a 6 pies entre las 2 unidades para evitar la retroalimentación de audio.
- Si la unidad para bebés está demasiado lejos, es posible que esté fuera de alcance. Acerque la unidad para bebés a la unidad para padres.

- Asegúrese de que las unidades para padres y bebés no estén cerca de otros equipos eléctricos, como televisores, computadoras o teléfonos inalámbricos / móviles. Aleje la unidad para bebés o la unidad para padres a 5 pies de otros equipos eléctricos.
- El uso de otros productos de 2,4 GHz, como redes inalámbricas (enrutadores Wi-Fi®), sistemas Bluetooth™ u hornos microondas, pueden causar interferencias con este producto. Mantenga la unidad para bebés o la unidad para padres al menos a 5 pies de distancia de este tipo de productos, o apáguelos si parecen estar causando interferencia.
- Si la señal es débil, intente mover la unidad para padres y / o para bebés a diferentes posiciones en las habitaciones.
- Interferencia de ruido en su dispositivo
- El uso de otros productos de 2,4 GHz, como sistemas Bluetooth™ u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. Mantenga la unidad al menos a 5 pies de distancia de este tipo de productos, o apáguelos si parecen estar causando interferencia.

8. Información general

Si su producto no funciona correctamente, lea esta Guía del usuario. Contactar Servicio al Cliente:

Live Chat: hubbleconnected.com **Email:**

1: support@hubbleconnected.com

Registro de garantía en línea: <https://hubbleconnected.com/warranty>

Registro de productos en línea: <https://hubbleconnected.com/apps/product-registration>

Garantía limitada de productos y accesorios de consumo ("Garantía")

Gracias por comprar este producto de la marca Hubble Smart Nursery fabricado bajo licencia por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

¿Qué cubre esta garantía limitada?

Sujeto a los elementos enumerados a continuación en la sección "Lo que no está cubierto", BINATONE garantiza que este producto de la marca Hubble Connected ("Producto") estará libre de defectos de material y mano de obra bajo uso normal durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra y que cualquier accesorio certificado ("Accesorio") vendido para su uso con este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Esta Garantía limitada es su garantía exclusiva y no es transferible.

¿Qué no está cubierto?

Esta garantía limitada excluye y no cubre:

- Deterioro o desgaste normal resultante del uso;
- Daños causados o resultantes de un mal uso, abuso o accidente;
- Daños causados o resultantes de un funcionamiento o almacenamiento incorrectos;
- Daños causados o resultantes del contacto con sustancias extrañas, incluidos, entre otros, líquidos, agua, lluvia, humedad, transpiración, arena, suciedad y / o alimentos;

- Daños causados o resultantes del uso de productos o accesorios certificados o de la marca Smart Nursery que no sean de Hubble u otros equipos periféricos;
- Daños causados o resultantes de modificaciones, alteraciones, manipulación, instalación incorrecta o reparaciones realizadas por alguien que no sea Hubble Connected, BINATONE o sus representantes autorizados;
- Defectos, daños o fallas de Productos o Accesorios debido a cualquier servicio de comunicación o señal al que pueda suscribirse o usar con los Productos o Accesorios; y,
- Mantenimiento, reparación y sustitución periódica de piezas debido al desgaste normal.

¿Qué otras limitaciones existen?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE BINATONE Y CONTIENE SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO. EXCEPTO ESTA GARANTÍA LIMITADA, BINATONE NO HACE REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ADICIONALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI SU ESTADO NO PERMITE LA RENUNCIA DE GARANTÍAS, LUEGO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. REPARAR O EL REEMPLAZO ES SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO CONTRA BINATONE Y Hubble Smart Nursery. EN NINGÚN CASO BINATONE O LA RESPONSABILIDAD DE Hubble Smart Nursery DE REPARAR O REEMPLAZAR SU PRODUCTO O ACCESORIO EXCEDE EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO Y ACCESORIO Y BINATONE Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE Hubble Smart Nursery POR DAÑOS DERIVADOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA NO EXCEDERÁ EL PRECIO QUE USTED PAGÓ POR EL ACCESORIO INDEPENDIEMENTE DE SI DICHO RECLAMO SURTIÓ BAJA CONTRATO, ESTATUTO, AGRAVIO O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CASO Y BAJA NINGUNA CIRCUNSTANCIA BINATONE O Hubble Smart Nursery SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN U OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS. TODAS LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD, LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y MODIFICACIONES DE LAS GARANTÍAS AÚN SE APLICAN AUNQUE EL RECURSO L

IMITADO DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO NO CUMPLA SU PROPÓSITO ESENCIA
L.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

¿Quién está cubierto?

Esta Garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible.

¿Qué hará BINATONE?

BINATONE o su distribuidor autorizado, a su entera discreción, reparará o reemplazará, sin cargo, cualquier Producto o Accesorio que no se ajuste a esta Garantía. En caso de que el reemplazo sea necesario para remediar un defecto en el material o la mano de obra, BINATONE puede usar productos, accesorios o piezas nuevos o remanufacturados de igual calidad que el Producto o Accesorio original.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otra información?

Para obtener servicio o información, comuníquese con nosotros a través de:

Live Chat: hubbleconnected.com **Email:**

1: support@hubbleconnected.com

Registro de garantía en línea: <https://hubbleconnected.com/warranty>

Registro de productos en línea: <https://hubbleconnected.com/apps/product-registration>

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios por su cuenta y riesgo, a un Centro de reparación autorizado de BINATONE.

Debe incluir: (a) el Producto o Accesorio; (b) el comprobante de compra original (recibo) que incluye la fecha, el lugar y el vendedor del Producto; (c) si se incluyó una tarjeta de garantía en su caja, una tarjeta de garantía completa que muestre el número de serie del Producto; (d) una descripción escrita del problema; y (e) su nombre, dirección, dirección de correo electrónico.

ctrónico y número de teléfono. Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo de garantía completo entre usted y BINATONE con respecto a los Productos o Accesorios comprados por usted, y reemplazan cualquier acuerdo o representación anterior, incluidas las representaciones realizadas en publicaciones bibliográficas o materiales promocionales emitidos por BINATONE o representaciones realizadas por cualquier agente, empleado o personal de BINATONE, que pueda haberse realizado en relación con su compra de cualquier Producto y / o Accesorio.

Regulaciones de la FCC e IC (FCC Parte 15)

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Industry Canada. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada: El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Descargar la guía del usuario del sitio web: support.hubbleconnected.com

9. Especificaciones técnicas

UNIDAD PARA BEBÉS

Frecuencia	2400 MHz a 2483.5 MHz
Sensor de imagen	CMOS de color 0,3 M píxeles
LED de infrarrojos	8 piezas
Temperatura de funcionamiento	41°F - 104°F
Adaptador de corriente	Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 mA; Salida 5,0 V CC, 1000 mA

UNIDAD PARA PADRES

Frecuencia	2400 MHz a 2483.5 MHz
Pantalla	LCD de 5 "en diagonal
Control de brillo	8 niveles
Control de volumen	8 niveles
Temperatura de funcionamiento	41°F - 104°F
Adaptador de corriente:	Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 mA; Salida 5,0 V CC, 1000 mA ADVERTENCIA <i>Úselo sólo con la fuente de alimentación proporcionada.</i>
Batería (incorporada)	TMB i9300 Batería recargable de iones de litio de 3,8 V y 2100 mAh ADVERTENCIA <i>No intente reemplazar la batería, pero comuníquese con el Servicio al cliente si necesita reemplazarla.</i>

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fabricado, distribuido y vendido por Hubble Baby
(HK) Limited Hubble Connected y el logotipo son
marcas comerciales o marcas comerciales registra