

C.AA00047-快速手册-v02

v02 更新信息 2020/08/04

材质：70g哑粉纸

印刷：■ Pantone Cool Gray 7 C

工艺：折页，过哑油

成型尺寸：64*121mm

Product Parameters	
Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V=0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

Notice:

- It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.

Parts Name	Toxic and harmful substances or elements						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Plastic Material	○	○	○	○	○	○	10 Years
Hardware	×	○	○	○	○	○	
PCBA	×	○	○	○	○	○	
Power cord	×	○	○	○	○	○	
Accessories	○	○	○	○	○	○	5 Years

Remarks

○ It means that the content of the toxic and harmful substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB / T 26572-2011.

× It means that the content of the toxic and harmful substance in at least one unknown homogeneous material exceeds the limit requirements specified in GB / T 26572-2011.

* Except for a small number of materials that have not been replaced due to technical development, most of the materials are environmentally friendly materials. Please feel free to use this product within the environmental protection service life.

If the product you have purchased is found to have a fault or defect, please contact us.
North America
Email: support.us@oclean.com

Other Region
Email: service@oclean.com

Manufacturer: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Manufacturer's address: #32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Production address: No. 89, Dingshan Middle Road, Dongfu Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China

Guarantee Certificate of Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer

User Information

Name _____ Contact number _____

Address _____

E-mail _____ Postal Code _____

Vendor Information


Name of seller _____ Contact number _____

Address _____ Postal Code _____

Date of sale _____ Invoice number _____

Product Information

Model _____ Production location _____



Warranty Card of Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer

Date of repair	Fault description/cause/result	
Use of equipment	Delivery date	Repair personnel


重要安全提示

▲ 本機的UVC—LED消毒燈深藏於消毒倉內側，請勿拆開本機、或在本機處於消毒運行狀態下時以非正常使用角度刻意查看，以免造成不必要的傷害。

▲ UVC為不可見光，用戶看到的藍色燈光為本機運行時的工作指示燈。

▲ 請將本機掛牆使用，不要超過使用範圍任意放置和使用，以免造成不必要的傷害。

▲ 請使用原裝壁貼，將本機放置在壁貼上啟動開關後，方可進行開機操作。

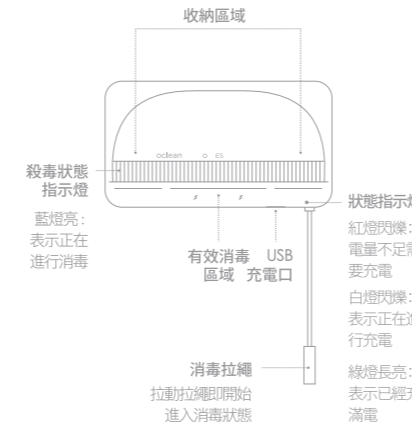

注意：
 主機從壁掛分離時，本機將自動斷電，消毒器不工作；
 主機懸掛/取下狀態都可以進行充電操作。


機身清潔

本機不可用水沖洗，這可能導致電路故障。您可用濕潤的軟布擦拭機身。

安裝壁貼

將壁貼單獨拿出，找准牆面的合適的高度，注意要為懸掛放置的牙刷留出足夠的空間長度。

撕開壁貼後的貼紙覆膜後貼在牆面上，稍稍施加壓力使其穩固。注意貼前請確保牆面乾爽，並注意壁貼的上、下方向正確。(適用於瓷磚、玻璃等光滑物體表面)

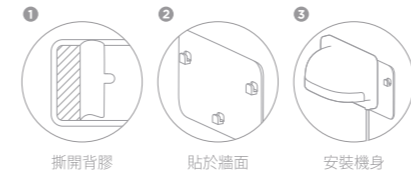

開機與開機

將本機放置在壁貼後，拉一次拉繩，本機將開機並進入消毒狀態，消毒完成後變為自動消毒待機狀態，6小時後自動進行下一次消毒並依次循環。

將本機從壁掛上拿下時，本機將自動開機。

拉繩開關

消毒過程中拉動開關將自動中斷消毒，非消毒狀態下拉動開關將會啟動消毒；中斷消毒後6小時消毒將自動開啟；

定時智能消毒

本機採用了定時智能消毒的設計，待機狀態下，每間隔6個小時自動進入消毒狀態，消毒完畢繼續待機。

其他信息

本機的牙刷卡槽主要針對主流品牌電動牙刷及Oclean智能牙刷適配，不保證兼容市場上的所有牙刷產品。

產品參數	
品名	智能UVC牙刷消毒機
型號	Oclean S1
工作溫度	-20° C ~ 60° C
充電介面	USB-A 轉 USB Type-C
充電規格	5V=0.6A
電池容量	1000mAh
輸入功率	3W
工作時間	每6小時自動消毒
安裝方式	壁掛式
充電時間	2.5小時
執行標準	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

部件名稱	有毒有害物質或元素						環保期限
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr6+)	多溴苯酚 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑膠料	○	○	○	○	○	○	10年
五金料	×	○	○	○	○	○	
PCBA	×	○	○	○	○	○	
電源線	×	○	○	○	○	○	5年
附件	○	○	○	○	○	○	

备注

- 表示该有毒有害物在在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
- × 表示该有毒有害物至少在在该部件的某一均质材料中得含量超出GB/T 26572-2011 规定的限量要求。
- * 本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品。

Oclean S1 智能UVC牙刷消毒器-保固認證

使用者資訊

發票號碼 _____ 購買日期 _____

姓名 _____ 聯絡電話 _____

電子郵件 _____ 郵遞區號 _____

地址 _____

經銷商資訊

經銷商名稱 _____ 聯絡電話 _____

產品資訊

產品型號 _____



Oclean S1 智能UVC牙刷消毒器保修卡

送修日期	故障描述/故障原因/處理結果	
使用設備	交驗日期	維修人員



注意事項

- 產品自購買日起享有二年的保固服務。
 - 若出現以下情況，不在保固範圍內。
 - 由海外購買或經由非台灣總代理授權之通路購買之商品。
 - 未能出示購買證明/保證書或經銷商資訊。
 - 人為疏失、不當的拆解或摔落上所造成的故障或損傷。
 - 保固服務僅針對台灣地區的消費者。
 - 所有的產品必須按照本說明書內容，使用於牙齒口腔清潔上，並且只能搭配 Oclean 原廠認可或建議的器材或配件使用。
 - 只能在與設備上的標記相對應的超低安全電壓下供電。
 - 本設備不適用於身體、感官或精神能力下降、或缺乏經驗和知識的人 (包括兒童)，除非由負責其安全的人員對其使用設備進行監督或指導。
 - 兒童應受到監督，以確保他們不會玩電器。
 - 非正常地使用本產品可能會導致危險，對生命、手臂和財產造成損傷。因此，嚴格禁止本產品作為其他用途。
 - 其他非本說明書所列之使用方式都是非正常使用。任何非正常使用下造成的損害，Oclean 是免責的，並且無法保證此產品的原有效用，適當的使用是指應遵守說明書的內容。
 - 產品使用特殊的鋰電池，不能當作一般家用垃圾廢棄。必須由地方上的電池回收中心或聯絡當地的垃圾處理服務中心做回收處理。
- * 相關保固規範及售後政策，請參閱官網內容 *
 台灣總代理：客利客數位科技股份有限公司

